



# Grand Rapids

PORTABLE SPA

## Spa



220-240V 50Hz 2000W

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme



[www.canadianspacompany.com](http://www.canadianspacompany.com)

Beim Aufbau, als auch bei der Benutzung, sind die üblichen Sicherheitsstandards im Umgang mit elektrischen Bauteilen zu beachten.; **WICHTIG ! UNBEDINGT ALLE SICHERHEITSHINWEISE LESEN UND BEACHTEN**

**WARNUNG:** Der Whirlpool ist mit einem FI - Schalter versehen. Dieser muss vor jeder Nutzung getestet werden.

**WARNUNG:** Decken Sie während der Nutzung den Pool nicht zu

**WARNUNG:** Dieses Gerät sollte nicht von Menschen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen bedient werden.

**WARNUNG: UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DEN POOL NICHT BEI REGEN BENUTZEN**

**WARNUNG:** Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

**WARNUNG:** Um ein Risiko auszuschliessen, dürfen Beschädigungen nur vom Hersteller, einem seiner Techniker oder einer dafür qualifizierten Person vorgenommen werden.

**WARNUNG:** Um der Gefahr eines Stromschlages vorzubeugen, bitte keine Verlängerungskabel benutzen. Benutzen Sie immer nur eine geeignete Steckdose.

**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass sich der hauseigene Sicherungskasten mindestens 3,5m vom Pool entfernt befindet.

**WARNUNG: STROMKABEL NICHT EINGRABEN ! GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN.** Legen Sie das Kabel so, dass niemand es beim Rasenmähen oder -trimmen beschädigen kann. Um Stromschläge zu vermeiden sollte ein defektes/beschädigtes Kabel sofort ausgetauscht werden.

**Warnung:** Die elektrische Installation muss örtliche Standards erfüllen. Stromführende Geräte dürfen nicht mit in den Pool genommen werden, es sei denn, sie sind für die Nutzung in Wasser geeignet.

**WARNUNG:** Den Pool nicht starten, falls die Möglichkeit besteht das, dass Wasser oder auch nur Teile davon eingefroren sein könnten.

**GEFAHR:** Risiko eines Stromschlages. Der Pool muß mindestens 1,5m entfernt von jeglichen Metalloberflächen aufgestellt werden.

**GEFAHR:** Risiko eines Stromschlages. Stellen Sie keine elektrischen Geräte wie z.B. Lampen, Telefon, Radio oder Fernseher im Umkreis von 1,5m um den Pool herum auf.

**GEFAHR: Risiko des Ertrinkens. Bitte lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Kinder nie ohne einen Erwachsenen den Pool öffnen können.**

**GEFAHR: Benutzen Sie den Pool niemals, wenn die Schutzgitter der Ansaugöffnungen beschädigt sind oder fehlen.**

**ACHTUNG: Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät zum ersten mal benutzen, wenn:**

- a) Sie Medikamente einnehmen.
- b) Sie unter Fettleibigkeit, Herzprobleme, Diabetes oder niedrigen oder hohen Blutdruck leiden.
- c) Schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen.

**ACHTUNG: Betreten oder verlassen Sie den Pool immer mit einer gewissen Vorsicht, da feuchte Oberflächen um den Pool herum rutschig sein können.**

**ACHTUNG: Das Gerät ist für den permanenten Betrieb konzipiert. Um Beschädigungen zu vermeiden, keine Stromunterbrecher wie z.B. Zeitschaltuhren benutzen.**

**GEFAHR: Benutzen Sie den Pool nicht wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluß stehen.  
ERTRINKUNGSGEFAHR**

**ACHTUNG: Benutzen Sie den Pool nicht direkt nach anstrengenden Tätigkeiten.**

**ACHTUNG: Geben Sie die Chemikalien nur nach Anleitung ins Wasser. Eine unsachgemäße chemische Behandlung kann sowohl dem Pool als auch dem Benutzer Schaden.**

**BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Lassen Sie die Pumpe, nachdem die Solltemperatur erreicht wurde, nicht länger als acht Stunden am Tag laufen.**



# Kapitel 1: Packliste

Bitte stellen Sie sicher, dass alle hier abgebildeten Teile in der Lieferung enthalten sind.  
Inhalt:



1x Spa plus Abdeckung



1x Spa Steuereinheitsbox



1x Reparatur Set



1x Thermo Unterlage

Inhalt Spa Steuereinheitsbox:



1x Steuereinheit



3x Verbindungsstücke



1x Luftschlauch



2x Filter



3x Schraubbare Verschlusskappen



1x Schraubbarer Stopfen



1x Anleitung



1x DVD



1x Reparaturflicken

# Kapitel 2: Spezifikationen

Item#	JL017298NG	
Sitz Kapazität	4 Erwachsene	
Maße des Spas mit Abdeckung	70"x 38"(180cm x 97cm)	Abdeckung: 70" x 6"(180cm x 15cm), Schürzenlänge: 6"/15cm
Maße des Spas ohne Abdeckung:	Außenmaße: 70" x 29"(180cm x 74cm)	Innenmaße: 55" x 29"(140cm x 74cm)
Wasserkapazität:	200GAL (760L)	
Anschluß:	220-240V 50Hz	
Heizelement:	1940W	
Massagepumpe	500W	
Zirkulationspumpe	30W	
Maximale Temperatur	39°C	
Material der Abdeckung	Polyester Laminiertes PVC und Kunstleder	
Wannenmaterial	Polyester Laminiertes PVC	
Netto Gewicht	35kg	
Brutto Gewicht	39kg	
Verpackungsmaße	65.5x54.5x58cm/109.5x79.5x75.5cm	
Zertifizierung der Pumpe	CE/GS	
Heizeffektivität: ( Vorausgesetzt Wassertemperatur ist nicht unter 20° )	2-3°C/St	

# Kapitel 3: Installation

## 1. Der Aufstellort

Saubere Oberfläche

Ebene Fläche



Der Aufstellungsort muß größer als 2,5qm sein

Der Aufstellungsort muß 300Kg pro qm tragen können

## 2. Testen des FI - Schalters und aufblasen der Wanne

### a) FI - Schalter Test

**WARNUNG: GEFAHR EINES STROMSCHLAGES.** Der Fi - Schalter muß vor jeder Benutzung getestet werden.

Nicht benutzen, wenn der FI - Test versagte.

Stecker in die Steckdose stecken.

Drücken des "RESET" Knopfes, das Indikatorlicht wird rot.

Drücken des "TEST" Knopfes, das Indikatorlicht erlischt.

Drücken des "TEST" Knopfes, das Indikatorlicht wird rot. Nun ist die Pumpe bereit zum Starten.



1



2



3



4

### b) Aufblasen der Abdeckung

Den Luftschlauch mit der Pumpe und Abdeckung laut Anleitung verbinden. Massagemodus starten, um Abdeckung aufzublasen.



## 3. Aufblasen des Spa

1) Stellen Sie sicher, dass der Pool korrekt zum Motorblock ausgerichtet ist



2. Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Pool über den Lufteinlaß mit der Nummer eins. Jetzt den Massgemodus starten, um den Pool mit Luft zu befüllen.



3. Jetzt das Ganze noch mit den Lufteinlässen Nummer zwei und drei wiederholen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Pool nicht zu sehr mit Luft zu befüllen.



4. Entfernen Sie nun den Luftschlauch vom Motor und schrauben Sie die drei schwarzen Verbindungsstücke an. Bitte vergewissern Sie sich, vorher, dass in den Anschlüssen am Pool noch die schwarzen Dichtungsringe vorhanden sind. Nur so ist eine Wasserdichte Verbindung gewährleistet. Stellen Sie jetzt den Motorblock in Position und Verbinden Sie ihn mit dem Pool. Achtung die schwarzen Verbindungsstücke ohne Gewalt festziehen, da diese sonst überdrehen können.



## Die Canadian Spa Company gibt folgende Gewährleistungen auf den von Ihnen gekauften Pool:

**Oberflächengarantie:** Die Canadian Spa Co garantiert, für ein Jahr nach Kaufdatum, das auf der Oberfläche weder Risse noch Blasen entstehen oder diese sich ablöst. Sollte es innerhalb des Jahres zu einer der o.g. Beschädigungen kommen, behalten wir uns das Recht eines Reparaturversuches vor. Sollte sich herausstellen das der Schaden irreparabel ist werden wir, innerhalb der Garantiezeit, dem Kunden kostenfrei eine neue Wanne liefern.

**Verrohrungsgarantie:** Die Canadian Spa Co. gewährleistet, innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum, dass die Verrohrung frei von Undichtigkeiten ist.

**Teilegarantie:** Die Canadian Spa Co. garantiert das, innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum, alle nicht o.g. Teile ( Pumpe, Gebläse, Heizelement und Steuereinheit ) frei von Materialfehlern und Fehlfunktionen sind.

**Garantie Richtlinien:** Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf aufblasbare Pools, der Firma Canadian Spa die von autorisierten Händlern verkauft worden sind. Diese Garantie ist nicht übertragbar und nur für den ersten Käufer von Bestand. Diese Garantie schließt nachträglich installierte Teile durch z. B. den Händler, am Pool, und den Filter aus. Sollte es im Falle einer Reparatur nötig sein den Pool zu verschicken oder es entstehen Kosten durch die Bereitstellung zum verschicken, sind diese vom Käufer zu tragen. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf Pools die sich in Privatbesitz und auf Privatgelände befinden befinden.

**Diese Garantie erlischt sofort, wenn der Pool gewerblich gekauft wurde oder aber gewerblich genutzt wird.**

## 5. Einsetzen des Filters

Öffnen Sie die Filterabdeckung, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann den Filter in die dafür vorgesehene Vorrichtung legen. Jetzt den Deckel im Uhrzeigersinn wieder verschließen.




## 6. Befüllung

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Abfluß zugänglich ist und nicht noch unter dem Pool liegt. Überprüfen Sie nun ob die Abflußsicherung in der Wanne und die Abflußsicherung außen richtig verschraubt sind. Befüllen Sie den Pool, mit dem Gartenschlauch, bis zur Markierung innerhalb der Wanne mit Wasser.



## 7. Luftverschluß in der Pumpe

Um einen Luftverschluß in der Pumpe zu beseitigen (Luft ist in der Pumpe von beiden Seiten von Wasser eingeschlossen) müssen Sie bloß die an der Pumpe befindlichen Kappe lösen und warten bis Wasser nachkommt. Danach die Kappe wieder fest verschließen und übergetretenes Wasser mit einem Handtuch, von der Pumpe entfernen.

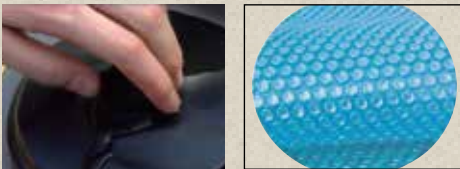

8. Um Energiekosten zu sparen, empfiehlt es sich die im Lieferumfang enthaltene Thermo Unterlage unter den Pool zu legen.

---

# KAPITEL 4: DIE BENUTZUNG

---

Stellen Sie die gewünschte Zieltemperatur mithilfe der Temperaturknöpfe ein. Drücken Sie nun auf den Heizen Knopf, damit der Pool beginnt das Wasser aufzuheizen. Um ein optimales Heizergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich den Pool mit Hilfe der Abdeckung zu verschließen. Wir empfehlen immer, den Pool auf Körpertemperatur (37 - 38°C) laufen zu lassen. Die Massagefunktion beendet sich automatisch nach 30 Minuten, um Energiekosten zu sparen. Sie können die Massagefunktion jederzeit erneut starten. Auch nachzulesen in Kapitel 7 Funktionen.

## Verschließen der Abdeckung

Zum Schließen einfach das Schloß zusammen drücken. Um die Abdeckung zu öffnen, das Schloß an den Seiten zusammendrücken und herausziehen.







## Reinigung bzw. Austausch des Filters

**ACHTUNG ! GEFAHR EINES STROMSCHLAGES.** Unbedingt, vor der Prozedur, die Pumpe vom Strom nehmen.

Beachten Sie bitte das ein dreckiger Filter nicht nur das Wasser verschmutzen kann, sondern auch das Heizelement beschädigen kann.

1. Verschließen Sie sowohl den Eingangs- als auch den Ausgangsstutzen mithilfe der schraubbaren Verschlusskappen.
2. Öffnen Sie die Filterabdeckung, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Entnehmen Sie den Filter.
3. Reinigen Sie die Lamellen des Filters mithilfe Ihres Gartenschlauchs. Sollte der Filter danach immer noch dreckig oder verfärbt sein, muß dieser ausgetauscht werden.
4. Stecken Sie den gereinigten Filter nun zurück in die Filtervorrichtung und verschließen Sie diese wieder mit, einer Drehung im Uhrzeigersinn.
5. Entfernen Sie die Verschlusskappen von dem Eingangs- und Ausgangsstutzen, um dem Wasser wieder zu erlauben in die Pumpe zu fliesen.
6. Wiederholen Sie die Schritte zur Intbetriebnahme des Pools: FI - Schalter testen und einen eventuellen Luftverschluß aus der Pumpe entfernen.



# KAPITEL 5: DIE WASSERPFLEGE

Das Wasser in Ihrem Pool kann gesundheitsschädlich werden, wenn Sie es nicht sorgfältig behandeln.

Der Filter sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden und wenn es nötig ist, sofort ausgetauscht werden. Je nach Benutzung des Pools und Pflege mit Chemikalien empfehlen wir das Wasser einmal im Monat zu wechseln.

Bitte beachten Sie unbedingt die Dosierungs- und Benutzungshinweise auf den Chemikalienbehältern. Beschädigungen des Pools, die durch Unsachgemäße chemikalische Behandlung zustande gekommen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

### 1. Wasserbalance

Wir empfehlen einen ph-Wert zwischen 7,2 - 7,6. Der Wert des freien Chlors im Wasser sollte um die 2ppm - 3ppm liegen.

Kaufen Sie in jedem Fall Wasserteststreifen und testen Sie das Wasser vor jeder Benutzung oder wenigstens einmal in der Woche.

### 2. Wasserdesinfektion

Hier empfehlen wir Ihnen die Wasserdesinfektion mittels Chlorgranulat oder -tabletten. Kaufen Sie sich unbedingt einen Chlorschwimmer, da das Chlor keinen direkten Kontakt zur PVC - Wanne haben darf.

### 3. Reinigung Ihres Pools

Reinigen Sie den Pool erst mit einer milden Seifenlösung und spülen Sie ihn dann gut mit klarem Wasser aus. Stellen Sie den Pool zum trocknen nicht in die direkte Sonne.

### 4. Reparatur (Kleine Löcher oder Lecks können Sie, mithilfe des mitgelieferten Reparatursets, leicht selbst reparieren)

Wie repariere ich ein Leck in der Poolwanne:

1. Reinigen Sie die Stelle an der sich das Loch/Leck befindet großzügig. Schneiden Sie nun aus dem mitgelieferten Reparaturmaterial einen Flicker aus, der größer ist als die zu reparierende Stelle.

2. Tragen Sie sowohl auf dem Flicker als auch auf der zu reparierenden Stelle eine dünne Schicht Klebstoff auf.

3. Kleben Sie nun den Flicker, bitte 2 - 5 Minuten anpressen, auf die beschädigte Stelle. Erlauben Sie dem Kleber mindestens zwölf Stunden zu trocknen.

Geben Sie nach der Trocknungszeit, Kleber von außen auf die Ränder des Flickens, um zu gewährleisten das dieser dicht ist. (Trocknungszeit ca. vier Stunden)



1



2



3

---

## KAPITEL 6: ENTLERRUNG UND LAGERUNG

---

### 1. Entleerung

Öffnen Sie den Abfluß außen, indem Sie die Verschlusskappe abdrehen. Entfernen Sie nun den Stopfen des Ausflusses innerhalb der Wanne. Entleeren Sie den Pool komplett.



### 2. Trocknung des Pools und der Steuereinheit

Drücken Sie, nach dem Test des FI-Schalters, den Jet Massage Knopf um alles Wasser aus den Düsen zu entfernen. Nehmen Sie nun die Steuereinheit vom Strom und entfernen Sie diese vom Pool. Nehmen Sie jetzt den Filter heraus und lassen Sie alles Wasser aus der Pumpe und den Rohren herauslaufen. Öffnen Sie jetzt noch die Ablassöffnung unterhalb der Pumpe, um zu gewährleisten, dass sich kein Wasser mehr in dieser befindet. Nachdem alles Wasser herausgeflossen ist die Ablassöffnung unterhalb der Pumpe wieder verschließen.



### 3. Lagerung

Wischen Sie den Pool mit einem Handtuch trocken und erlauben Sie der Wanne noch 24 Stunden nachzutrocknen. Öffnen Sie nun die Luftventile sowohl am Pool selbst als auch an der Abdeckung. Wenn alle Luft aus dem Pool und der Abdeckung entwichen ist, falten Sie beide Vorsichtig zusammen und legen Sie beides zur Lagerung am besten in die Originalverpackung. Lagern Sie den Pool an einem trockenen und warmen Ort.



**Haftungsausschluss:** Die Canadian Spa Co. oder von dieser beauftragte Service- und Technikfirmen haften nicht für Verletzungen, Unannehmlichkeiten, Nutzungsausfälle, durch Chemikalien oder Wasser verursachte Schäden, Transportkosten, landesspezifische Verbindlichkeiten oder jede Art von anfallenden oder entstehenden (Folge-)Kosten, Ausgaben oder Schäden verursacht durch den Mangel oder mutmaßlichen Mangel des Spa. In keinem Fall ist Canadian Spa Co. haftbar für Kosten, unabhängig von Grund oder Ursache, die den Betrag, der für den Spa bezahlt wurde überschreiten.

**Andere Garantien, ausdrückliche oder implizierte, haben keine Gültigkeit. Kein Vertreter, Händler, Zwischenhändler, Serviceunternehmen oder Andere sind berechtigt, diese limitierte Haftung in irgendeiner Weise zu modifizieren oder auszuweiten.**

# Kapitel 7: Funktionen



## Funktionen der Steuereinheit

-LED Display: Zeigt die Ist - Temperatur an

- Einstellen der Temperatur: Wenn Sie einen der Temperaturknöpfe drücken, beginnt die Anzeige im LED Display zu blinken. Wenn das Display blinkt, sehen sie die Soll - Temperatur. Die Soll - Temperatur sinkt oder steigt, je nachdem welchen Knopf Sie drücken, um 1°C bzw. 1°F. Wenn Sie einen der Knöpfe für zwei Sekunden gedrückt halten steigt oder sinkt die Soll - Temperatur schneller.

-Temperaturreichweite: Sie können die Temperatur von 30°C bis 39°C bzw. von 86°F bis 103°F frei wählen.

Um unabsichtliches Verstellen zu vermeiden, können Sie die Steuerung sperren, indem Sie die beiden Temperaturknöpfe für ca. drei Sekunden gleichzeitig drücken. Um die Steuerung wieder freizugeben daselbe noch einmal.

Wenn der Pool unbeaufsichtigt ist, sollten Sie die Steuerung immer sperren, um ein unabsichtliches verstellen zu vermeiden.

-Temperatur Anzeigenmodus: Sie können mit Hilfe des entsprechenden Knopfes (G) die Anzeige der Temperatur auf Celcius oder Fahrenheit einstellen.

-Massageknopf: Startet die Düsen. Drücken Sie diesen Knopf um das Massagesystem zu starten, einen grünes Indikationslicht erscheint. Nocheinmal drücken um die Massage zu beenden.

Bitte beachten:

a) Die Massage beendet sich nach 30 Minuten automatisch. Sie können sie durch erneutes Drücken des Massageknopfes wieder starten.

b) Wenn der Filtermodus läuft und Sie den Massageknopf drücken, beendet dies den Filtermodus und startet die Massagefunktion.

c) Die Heiz- und Massagefunktion kann nicht gleichzeitig laufen. Das bedeutet das wenn der Pool heizt, Sie aber auf den Massageknopf drücken, die Heizung automatisch aufhört zu arbeiten und die Massage beginnt. Wenn Sie die Massage beenden, läuft die Heizung bzw. der Filtermodus ganz normal weiter.

1. Das Drücken des Filterknopfes aktiviert oder deaktiviert den Filtermodus. Das grüne Indikationslicht erscheint wenn der Filtermodus läuft.

Achtung: Wenn Filter- und Heizungsmodus zusammen laufen beendet ein Druck auf den Filtermodusknopf sowohl den Filtermodus als auch die Heizung. Wenn der Massagemodus läuft können weder der Heiz- noch der Filtermodus aktiviert werden.

2. Durch Drücken des Heizen Knopfes aktivieren Sie den Heiz- als auch den Filtermodus. Nun sehen Sie das grüne Filter Indikationslicht und ein rotes Heizen Indikationslicht zur selben Zeit. Die Pumpe wird solange laufen bis die Soll - Temperatur erreicht ist.

3. Wenn Sie den Massageknopf drücken, wird als Resultat die Zirkulationspumpe abgeschaltet. Dadurch sinkt die Temperatur auf dem Display, da jetzt kein Wasser mehr zwischen Pool und Heizung fließt.


Um die Heizung wieder einzuschalten einfach die Massage beenden und den Heizmodus starten. Alternativ fängt der Pool an selbständig zu heizen, sobald die Sensoren einen Temperaturunterschied von ca. 1°C bzw. 1°F feststellen.

Maximaltemperatur liegt bei 39°C bzw. 103°F. Geben Sie Ihrem Pool, je nach Witterung 24 - 48 Stunden, Zeit um die Soll Temperatur zu erreichen.

CODE	Situation	Problem	Ursache	Lösung
E1	Pool heizt gar nicht oder nicht richtig	Falsche Temperaturmeldung vom Sensor	Kurzschluß der Sensoren Unterbrechung im Stromkreislauf	Elektriker zu rate ziehen oder Canadian Spa kontaktieren
E2	Pool heizt nicht richtig	Falsche Temperaturmeldung vom Sensor	Kurzschluß der Sensoren Unterbrechung im Stromkreislauf	Elektriker zu rate ziehen oder Canadian Spa kontaktieren
E3	Pool heizt nicht richtig	Zu hohe Wassertemperatur	Das eingefüllte Wasser ist heißer als 45°C bzw. 113°F	Nehmen Sie den Pool vom Strom und stellen Sie sicher das, dass Wasser eine Temperatur zwischen 2°C und 44°C bzw. 36°F und 111°F hat. Sollte das, dass Problem nicht beheben, rufen Sie uns bitte an.
E4	Pool hat keine Funktion, Summer Warnung	Temperatur des Wassers zu niedrig	Das Wasser im Pool ist kälter als 2°C bzw. 36°F	Nehmen Sie den Pool vom Strom und stellen Sie sicher das, dass Wasser eine Temperatur zwischen 2°C und 44°C bzw. 36°F und 111°F hat. Sollte das, dass Problem nicht beheben, rufen Sie uns bitte an.
E5	Pool hat keine Funktion, Summer Warnung	Temperatur des Wassers zu hoch	Das eingefüllte Wasser hat eine Temperatur von über 50°C bzw. 122°F	Nehmen Sie den Pool vom Strom und wenden Sie sich an einen Elektriker damit dieser die Hitzesicherung Reseted. Sollte das, dass Problem nicht beheben, rufen Sie uns bitte an.
E6	Pool heizt oder filtert nicht richtig, Summer Warnung	Wasserdruck reicht nicht aus um die Heizung zu aktivieren	Ein- oder Auslaßöffnung in der Wanne blockiert. Filter ist zu dreckig. Wasserlevel im Pool zu niedrig. Luftverschluß in der Pumpe.	Reinigen Sie die Ein- und Auslaßöffnung. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter. Geben Sie Wasser hinzu um das Wasserlevel zu erreichen. Entfernen Sie den Luftverschluß in der Pumpe wie in Kapitel Drei Punkt Sieben beschrieben. Sollte das, dass Problem nicht lösen, rufen Sie uns bitte an.
E7	Pool hat keine Funktion, Summer Warnung	Heizelement läuft trocken	Heizung führt kein Wasser, automatisch Notfallschaltung	Elektriker zu rate ziehen oder Canadian Spa kontaktieren

Gerne können Sie uns bei Problemen auch direkt kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

## Instruktionen speziell für Fehlercode E6

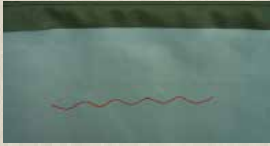

### Prüfpunkt 1

Überprüfen Sie das Wasserlevel und füllen Sie, wenn benötigt, Wasser nach und überprüfen Sie ob die Pumpe wieder läuft.



### Prüfpunkt 2

Stellen Sie sicher, dass die durchsichtigen Verschlusskappen, vor Inbetriebnahme der Pumpe, entfernt wurden.



### Prüfpunkt 3

Sollte die Pumpe ein schleifendes Geräusch von sich geben, entlüften Sie diese bitte wie in Kapitel drei Punkt sieben beschrieben.



### Prüfpunkt 4

Überprüfen Sie Ein- und Auslaß innerhalb der Wanne und reinigen Sie diese. Prüfen Sie ob dies die Störung behoben hat.



### Prüfpunkt 5

Schauen Sie nach, ob der Filter noch in Ordnung ist. Ein dreckiger Filter kann den Wasserfluß signifikant stören. Sollte der Filter nicht mehr zu reinigen sein, ersetzen Sie ihn bitte so schnell wie möglich. Stellen Sie sicher das Sie einen passenden Filter verwenden.



### Prüfpunkt 6

Überprüfen Sie alle zum Pool führenden Anschlüsse. Stellen Sie sicher das alle Verbindungen nicht verdreht oder abgeknickt sind und das der Pool und die Steuereinheit auf gleicher Höhe stehen. Rufen Sie uns an, wenn keiner dieser Punkte zum Erfolg geführt hat.

## RESET DER KONTROLLEINHEIT

SCHAUEN SIE UNTER DER PUMPE NACH DEM KLEINEN LOCH MIT DER BESCHRIFTUNG "RESET". DRÜCKEN SIE MIT EINEM DRAHT-VORSICHTIG IN DAS LOCH. SIE SOLLTEN EIN "PING"- GERÄUSCH VERNEHMEN. DER RESET WURDE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN. VERBINDEN SIE DIE STEUERINHEIT WIEDER MIT DEM POOL.

# Kapitel 8: Die häufigsten Probleme und deren Lösung

Problem	Ursache	Lösung
Pumpe läuft nicht	FI - Schalter hat ausgelöst FI - Schalter ist kaputt Fehler der Stromversorgung	Reseten des FI - Schalters Überprüfen Sie ob das Kabel für 2 KW / 13A geeignet ist Überprüfen Sie die Stromzufuhr
Pool heizt nicht richtig	Temperatureinstellung zu niedrig Filter is dreckig Wasserlevel zu niedrig Heizelement defekt	Höhere Temperatur einstellen Reinigen oder ersetzen Sie den Filter Füllen Sie Wasser bis zur Markierung auf Rufen Sie uns an
Ausfall des Massagesystems	Pumpe ist heißgelaufen 30 - Minuten Sicherung hat ausgelöst Kontrolleinheit hat defekt	Nehmen Sie den Pool vom Strom und warten Sie bis sich die Pumpe abgekühlt hat. Drücken Sie erneut den Massageknopf um die Massage zu starten Sollte ein Reset fehlschlagen rufen Sie uns bitte an
Filtermodus läuft nicht	Verschmutzter Filter Wasserein- und/oder Ausgang verstopft Luftverschluß Defekt der Steuereinheit	Reinigen oder ersetzen Sie den Filter Reinigen Sie den Wasserein- bzw. Ausgang Entferne Sie den Luftverschluß wie in Kapitel Drei Punkt Sieben beschrieben Sollte ein Reset nicht funktionieren, rufen Sie uns bitte an
Wasserverlust der Pumpe	Dichtung sitzt nicht richtig Wasserverlust am Pumpenboden	Überprüfen Sie die Dichtungen und setzen Sie diese ggf. wieder richtig ein Überprüfen Sie ob die Ablauföffnung am Boden der Pumpe richtig verschlossen ist Sollte das alles nicht zum Erfolg führen, rufen Sie uns an
Pool verliert Wasser	Pool hat Riß oder Loch	Reparieren Sie die Wanne wie in Kapitel fünf Punkt vier beschrieben
Wasser im Pool wird nicht richtig sauber	Ungenügende Filterzeit Verschmutzter Filter Das Wasser im Pool ist nicht mehr gut Unsachgemäße schlechte Chemikalienbehandlung	Öfters und evtl. längere Filterzeiten Reinigen/Ersetzen Sie den Filter Wechseln Sie das Wasser Halten Sie sich an die Chemikalienanleitung



**Bringen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht zurück in das Geschäft.  
Kontaktieren Sie Canadian Spa um die weitere Vorgehensweise abzusprechen.**

**UK Office:**  
Canadian Spa Company  
Canada House  
Salbrook Road  
Salforde, Redhill  
Surrey, RH1 5GL, UK  
T: +44 1293 824094  
F: +44 1293 824750  
[www.canadianspacompany.co.uk](http://www.canadianspacompany.co.uk)

**North America Office:**  
Canadian Spa Company  
2-3620B Laird Road  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5L 6A9  
T: +1-877-347-7727  
F: +1 (905) 825 2513  
[www.canadianspacompany.ca](http://www.canadianspacompany.ca)

**German Office**  
Lützerathstrasse 127  
51107 Köln  
T:0049-2203-995580  
F:0049-221-94655342  
[www.canadianspacompany.com](http://www.canadianspacompany.com)

**Asia Office:**  
Canadian Spa Company  
No.460 Lanxue Road,Huanglou,  
Pudong Area Shanghai,P.R.China  
Post Code 201205  
Tel +86 21 58942200  
Fax +86 21 58940305  
[www.canadianspacompany.com](http://www.canadianspacompany.com)

